



VFL200

可見光源故障定位器

使用手冊 Version 1.0

Ascentac
www.ascentac.com

T 07-398-1000

F 07-398-3965

版權說明

亞森特保留所有權利。本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受著作權法之保護，未經

亞森特同意，不得任意仿製、拷貝、轉錄、轉譯本使用手冊之全部或部分內容。

免責聲明

台端應自行承擔使用本使用手冊之所有風險，亞森特不承擔因使用本手冊或其所提及之產品資

訊所產生的直接或間接的任何責任。

台端知悉亞森特有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或程式一經改變，本使用手冊將會隨之

更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>，

亦可透過電話或電子郵件等方式聯繫本公司。

本使用手冊提及之第三人產品名稱或內容僅供說明或辨識之用，其所有權及智慧財產權皆為個

別產品或內容所屬擁有者之財產，受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

保固聲明

亞森特對台端保證，此產品自交貨日起（1）年內，無材料、製程上之瑕疵，若本產品於保固期間因材料或製程產生的瑕疵而發生故障，請出示購買證明，亞森特將免費修復或更換瑕疵產品或零件（亞森特得視情況全權決定），使其回復正常作業狀態為止。產品若因修改、操作不當（誤用）、天災或工作環境異常而導致故障，不適用於本保固聲明。

於保固期間內，送修產品寄送之運費由台端與亞森特各自負擔乙次。退回之產品若無購買證明或保固過期，亞森特將自行決定予以修復或更換，台端須支付相關成本、人工費用及來回運費。本保固賦予台端特定法律權利，台端亦享有不同國家所規定之權利。

當下列情況發生時，本產品將不再受到亞森特之保固與服務。

- 本產品曾經過非亞森特授權之維修、規格更改、零件替換或其它未經過亞森特授權的行為。
- 本產品序號模糊不清或遺失。

注意：本保固取代其它所有明示或暗示之保證，包括對適用特定用途或目的之保證。使用者若遭受到任何性質的間接或衍生性傷害，亞森特概不負責。

服務與支援

若台端對所購買之產品有疑問或需要協助，可透過以下方式聯繫：

電話：07-398-1000

傳真：07-398-3965

地址：806611 高雄市前鎮區復興四路 12 號 9 樓之 6

台端與本公司服務人員聯絡前，請備妥下列資料，並簡要敘述您的問題以便服務人員提供最快的服務。

- 產品型號和序號
- 保固資訊

目 錄

1. 安全注意事項	1
2. 產品簡介	2
2.1 產品特色	3
2.2 產品應用	3
3. 硬體說明	4
3.1 產品外觀	4
3.2 介面說明	5
4. 操作說明	6
4.1 電源 (可見光源故障定位器) 開啟與關閉.....	6
4.2 調變頻率切換	6

1. 安全注意事項

請使用者閱讀下列安全注意事項，以避免因不當使用或疏忽等行為造成的人身傷害，並同時防止損壞本產品或其相關產品。為了避免任何危險發生，請使用者遵循所規定安全注意事項。關於本產品之維修，唯有取得公司認可之技術人員可進行相關維修項目。

- 請使用符合本產品規格及合格於該使用國之電源。
- 請使用符合本產品規格之電池。
- 請勿使用損壞的電源線、配件以及其它周邊配備。
- 請在本產品規格所提示之工作溫度及濕度下操作。
- 在產品運作時，請勿直視光接口。
- 雷射警告標誌：。

2. 產品簡介

Ascentac VFL200 系列為可見光源故障定位器，用於光纖識別或障礙查測，可診斷較初階的光纖鏈路問題，包括損壞或品質不佳的光纖、連接器未扣緊或鬆脫以及宏彎等問題。

Ascentac VFL200 系列之雷射紅光穿透力強，光纖鏈路中的斷點或缺陷點處會折射出光束，並在周圍產生光暈。光輸出模式可選擇連續波 (Continuous Wavelength, CW) 或脈衝 (Pulse) 模式。

Ascentac VFL200 系列之光接頭附防塵蓋，保持其清潔度並保護光纖端面。整體採手持式掌上型設計，輕便好攜帶，堅固耐用且經濟實惠。

2.1 產品特色

- 輸出功率 1、10、30 或 50mW (可選)
- 可視距離：5 至 30 公里 (視所選之輸出功率)
- 具有連續與閃爍兩種測試模式
- 通用接口 2.5 mm
- 體積小且輕巧，攜帶方便


2.2 產品應用

- 光纖通信或有線電視安裝與維護工程

3. 硬體說明

3.1 產品外觀

- 正視圖

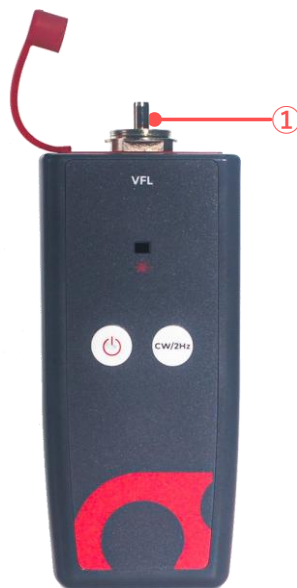

- 後視圖



3.2 介面說明

圖示	功能	說明
	電源鍵	長按：開啟或關閉電源。
	調變頻率	短按：調變頻率設定。

項目	功能	說明
1	可見光源故障定位器光接頭	通用接口 2.5mm。
2	電池	三顆四號乾電池。
3	USB Type C 介面	可輸入電源。

4. 操作說明

4.1 電源 (可見光源故障定位器) 開啟與關閉

長按 [] 鍵，啟動或關閉電源 (可見光源故障定位器)。

4.2 調變頻率切換

長按 [] 鍵，切換模式。

CW → 1 Hz → 2Hz → 關閉 (OFF) → CW

備註

：無閃爍，調變頻率為 CW；一秒閃一次，調變頻率為 1 Hz；一秒閃兩次，調變頻率為 2Hz；
消失則為關閉狀態。