



Ascentac TestMate1100 系列之光開關用於控制光路通道，插入損耗與串擾低，可重複性佳，波長範圍寬，適用於單模及多模光纖。雙電源 (AC、DC) 模組輸入，具備援功能。

1 x N 多通道光開關

Ascentac TestMate1100

1U 機架式 1 x N (4 ~ 16 埠) 之光開關，穩定性高、切換速度快、串擾低，實現自動化測試。

特色

- 單模或多模光纖皆適用
- 插入損耗低於 1dB
- 低通道串擾，單模 $\geq 35\text{dB}$ ；雙模 $\geq 55\text{dB}$
- 波長範圍寬，1260nm 至 1650nm
- 偏振相關損耗小於 0.05dB
- 重複性佳， $\leq \pm 0.02$
- 鄰近通道十毫秒內快速切換
- RJ45、RS-232、USB 介面

應用

- 光傳輸系統中多路光監控
- 光傳感多點動態監測系統
- 光器件裝調


描述

Ascentac TestMate1100 系列本地端監控支持 RS232 及 USB 介面，亦提供乙太網路 RJ45，用戶可透過網頁做遠端控制，另保留直接控制之按鍵，皆可快速切換通道。考慮組件安裝與存放之便利與經濟性，採 1U 高度設計，可安裝於標準 19 吋機櫃內任意高

度之位置。

Ascentac TestMate1100 系列簡單易用，輕鬆達成自動化測試，適用於光學測試與光網路保護等應用。

外觀

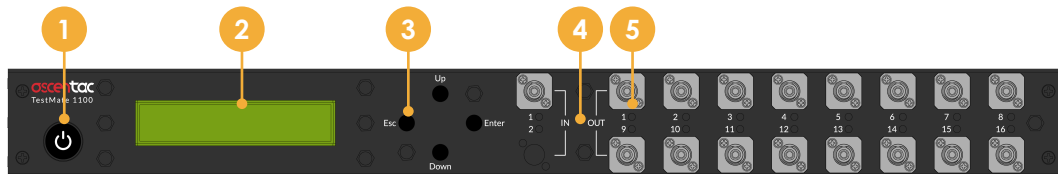

- 1 LED 燈指示電源狀態
防誤觸電源之設計 (開、關機時，電源鍵需長按 2 秒，防誤啟動或關閉設備)
- 2 LCD 螢幕畫面清晰，顯示效果佳，簡單判讀數據 (設備 IP 地址、目前使用通道等相關訊息)
- 3 直覺式按鍵設計，操作簡易，可直接控制
 - Up：上移鍵
 - Down：下移鍵
 - Enter：確認
 - Esc：取消或返回鍵
- 4 對通之光接口
 - IN：輸入埠 (1 埠)
 - OUT：輸出埠 (可選 4、8、12 或 16 埠)
- 5 目前使用通道指示燈
 - 綠燈：目前使用通道
 - 紅燈：目前使用通道告警



- 6 雙電源模組輸入，電源備援功能
 - AC 電源：100 至 240V (50/60Hz)
 - DC 電源：36 至 72V
- 7 具 UL 認證之保險絲，符合國際安全認證
- 8 提供三種介面，遠端、近端皆可監控
 - 乙太網路 RJ45：遠端監控介面
 - RS232：命令式控制介面
 - USB：設備內建 USB 轉 RS232 電路，直接使用標準 USB 即可當 RS232 介面

1 U 機架式設計，靈活機動性高



Ascentac TestMate1100 系列可安裝於標準 19 吋機架或機櫃。
寬 x 高 x 深：438 x 44.4 x 238.2 公厘

安裝支架，便於安裝於機架上



自動且快速切換光路通道，輕鬆測試

Ascentac TestMate1100 系列可用於切換通道至不同量測或分析儀器，加快測試時間，強化待測組件之重複性。

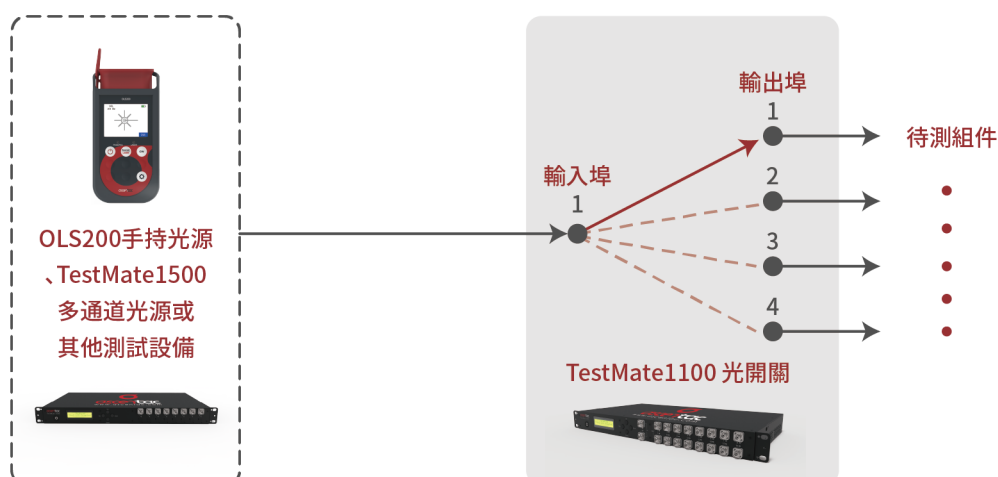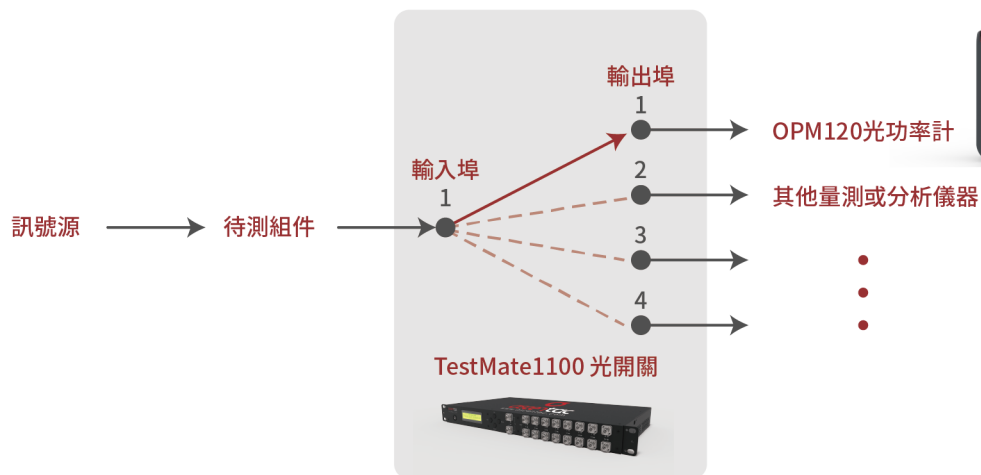

規格

OSW 1 x N 多通道光開關

通道數	1x4、1x8、1x12、1x16	
光纖類型	多模光纖 (62.5/125 um)	單模光纖 (9/125 um)
工作波長 (nm)	850	1260 至 1650
測試波長 (nm)	850	1310 / 1550 / 1625
回波損耗 (dB)	≥ 30	≥ 50
串擾 (dB)	≥ 35	≥ 55
插入損耗 (dB)	≤ 1	
重複性 (dB)	≤ ± 0.02	
偏振相關損耗 (PDL) (dB)	≤ 0.05	
傳輸光功率 (mW)	≤ 500	
切換時間 (ms)	≤ 10 (相鄰通道切換) N x 10	
光接頭介面	FC/PC 或 FC/APC	
標準配件	光開關、USB-USB 傳輸線、電源線、掛耳及螺絲、保固一年	

訂購資訊

TestMate 03 - X 11 X X

模式與光纖類型

A : 對通，單模
C : 對通，多模

光接頭介面

1 : FC / PC
2 : FC / APC

通道數

1 : 4 埠
2 : 8 埠
3 : 12 埠
4 : 16 埠

附註：1. 此光開關採「對通」模式

範例：TestMate 03-A1111



©版權所屬 2025 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>。



聯絡我們